


Návod na použití - Multimediální rádio Goldfull GF-6118TD

Napájení: vestavěná baterie / 4 AA baterie (nejsou součástí balení)

Funkce: radio, SD karta, USB, svítilna, karaoke, sluchátka

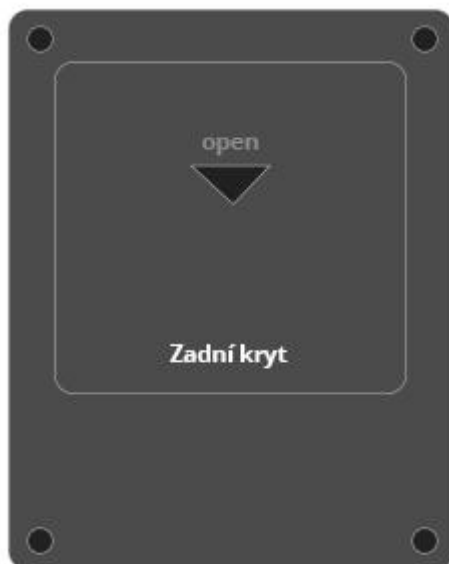

Obsah balení:

- Rádio
- Napájecí kabel
- Mikrofon

Spuštění

Posuňte spínač do polohy ON. Pokud chcete rádio vypnout, posuňte spínač do polohy OFF. Svítilnu zapnete posunutím spínače do polohy LED.



Funkce

Pomocí tlačítka „MODE“ přepínáte mezi jednotlivými funkcemi: rádiem, USB, SD, či karaoke. Dlouhé stlačení tlačítek „VOL- / VOL+“ zvýší nebo naopak sníží hlasitost. Krátké stisknutí tlačítek „|<< / >>|“ přehraje další skladbu nebo přepne stanici. Dlouhé stlačení tlačítka „>||“ při funkci rádia automaticky naladí stanice. Ve funkci přehrávání spustí nebo pozastaví přehrávání.

