


Návod Surker HC-7068 strojek na vlasy

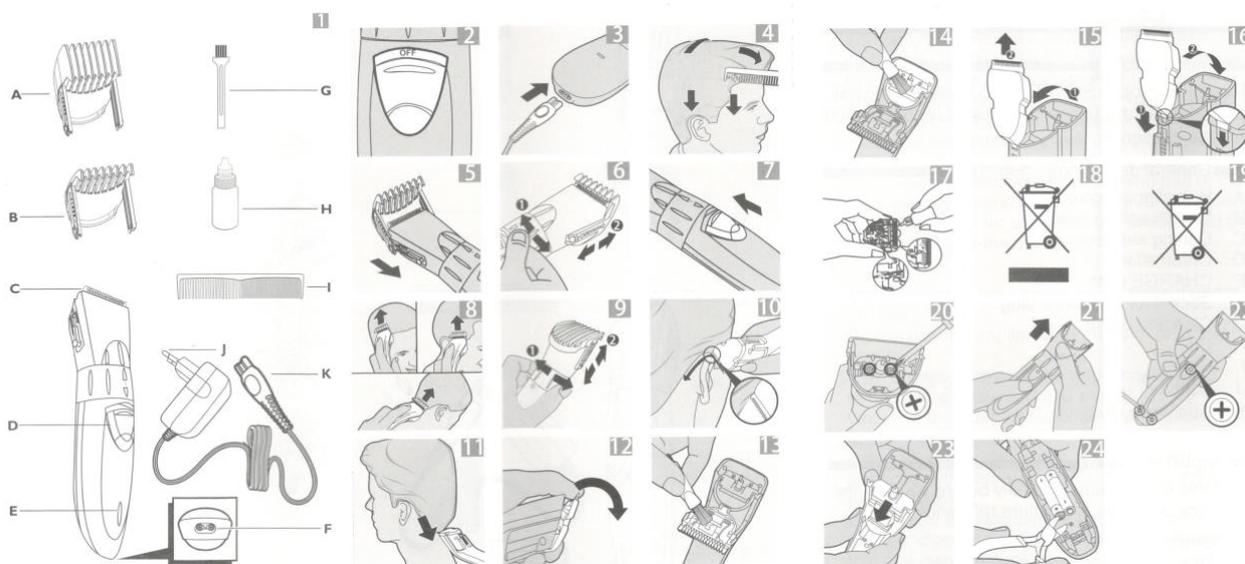

- a) Nástavec
- b) Nástavec
- c) Stříhací břit
- d) Spínač ON/OFF
- e) Indikátor napájení
- f) Nabíjecí zástrčka (samička)
- g) Čistící štětec
- h) Olej
- i) Hřeben
- j) Adaptér
- k) Nabíjecí zástrčka (sameček)

Nabíjení trvá průměrně 8 hodin. Při plném nabití má strojek dobu provozu 40 minut. Ujistěte se, že je spínač v pozici OFF. Zastrčte zástrčku do holícího strojku a adaptér zapojte do zásuvky (rozsvítí se indikátor nabíjení).

Středovým kroužkem nastavujete délku stříhu. Posuňte spínač do polohy ON a můžete stříhat.