


Návod na horkovzdušný ventilátor

Před zahájením používání si pečlivě přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem jeho částem.




UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte prodlužovací šňůry, vícenásobné zásuvky a adaptéry, abyste zabránili riziku požáru a / nebo úrazu elektrickým proudem. Teplovzdušný ventilátor připojte jedině do zásuvky ve zdi. Nepřekrývejte ventilátor ničím. Nepoužívejte v malých místnostech v přítomnosti osob, které nejsou samy místnost opustit a není-li zajištěn neustálý dohled.

1. Ujistěte se, že výstupní napětí vaší elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu.
2. Produkt je během používání horký. Dávejte si pozor, aby se pokožka nedotýkala horkých částí produktu. Při přesouvání počkejte až produkt vychladne. Držte hořlavé materiály jako nábytek polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení, záclony, dřevo nebo plast (včetně stěn) minimálně 1 metr od ohřívače.
3. Dbejte, aby byl produkt zapojen do vertikální nástěnné zásuvky a spodní část produktu byla alespoň 20 cm od podlahy (k zajištění dobré ventilace a zabránění riziku).
4. Velký pozor dávejte při používání s dětmi nebo handicapovanými osobami.
5. Pokud ohřívač nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
6. Pokud produkt jeví známky poruchy nebo je poškozen, nepoužívejte jej.
7. Nepoužívejte produkt v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (minimálně 3 metry).
8. Před odpojením otočte přepínač do polohy OFF a po vychladnutí vyndejte produkt ze zásuvky.
9. Nevkládejte cizí předměty do žádných částí produktu.
10. Produkt používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
11. Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let pod dozorem zodpovědné osoby
12. Nepoužívejte venku, toto zařízení je určeno k použití v domácnosti.
13. Odpovědnost za používání a jeho následky nese výhradně uživatel.

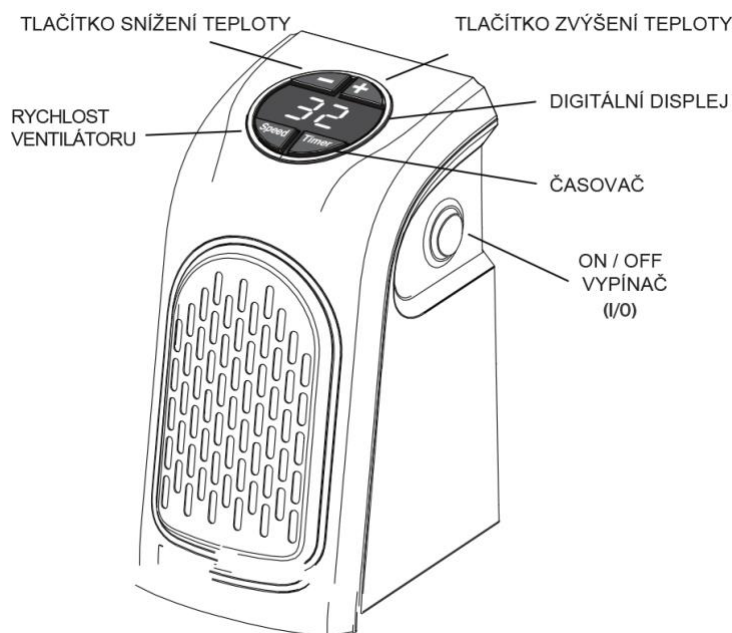

Návod k obsluze


1. Zapojte produkt do zásuvky.
2. Zapněte ohřívač přepnutím spínače ON / OFF na boku zařízení do polohy ON.
3. Nastavte teplotu na digitálním displeji tlačítkem „+“ (zvyšujete teplotu) a tlačítkem „-“, (snižuje teplotu). Rozsah nastavení 15-32 °C.
4. Rychlost nastavíte tlačítkem Rychlosti ventilátoru (HH) nebo (LL).
5. Po skončení přepněte spínač ON / OFF do pozice OFF.

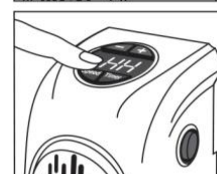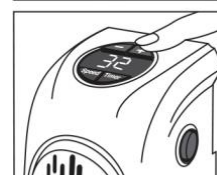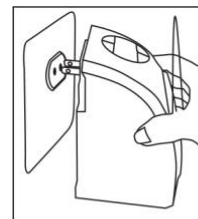

Nastavení časovače

Tepl vzdušný ventilátor má zabudovaný časovač, který přístroj automaticky vypne (O) po uplynutí nastaveného času.

1. Pokud je produkt zapojen do elektrické sítě a zapnutý (I), stiskněte tlačítko časovače, jak je zobrazeno na obrázků.
2. Opakovaně stiskněte časovač pro nastavení počtu hodin, během kterých bude produkt v provozu, než se vypne (O). Můžete nastavit 1-12 hodin.
3. Jakmile nastavíte požadovaný čas, už tlačítko časovače nemačkejte.

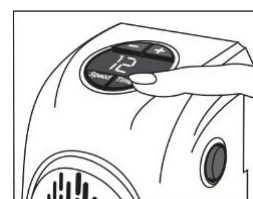

POZOR: Před zahájením údržby vždy odpojte produkt ze sítě. Do produktu se nesmí dostat kapaliny. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín, brusné prášky, leštadlo na nábytek ani drsné kartáče. Může dojít k poškození. Ohřívač skladujte v suchém a chladném místě.