

MP 3 přehrávač s displejem – návod k použití



Standartní příslušenství

Zkontrolujte, prosím, jestli balení Vašeho digitálního přehrávače obsahuje následující součásti:


- MP 3 přehrávač
- Sluchátka
- USB kabel

Specifikace:

- Materiál: plast
- Formát zvuku: MP3/WMA
- Paměť: microSD (není součástí balení)
- Rozměry : 48.5 × 65 × 4 mm
- Váha: 78g
- Audio výstup: 3,5 mm audio jack

Před použitím je přehrávač potřeba nabít – připojením USB kabelem k počítači či notebooku.

Popis

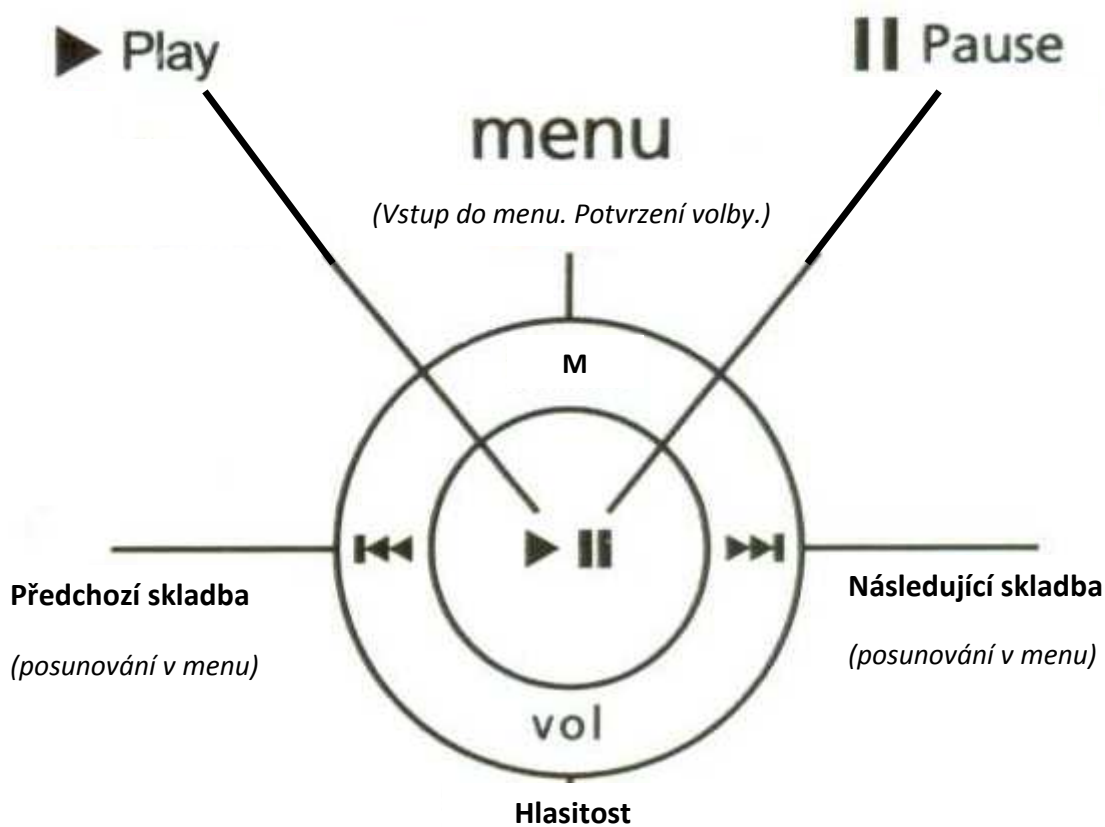

Použití přístroje

1. Zapněte přístroj - přepnutím tlačítka do polohy ON (na levém boku vedle slotu pro SD kartu)
2. Po zapnutí se na displeji objeví nápis „ Welcome“ a poté menu. V menu s i vyberte požadovanou funkci.
 - a. Music – puštění hudby --- lze pouze v případě, že již máte na SD kartě uložené písničky
 - b. Text browser – prohlížeč textu --- lze pouze v případě, že již máte na SD kartě uložený text
 - c. Radio
 - d. System settings – Nastavení přístroje

V menu se pohybujete pomocí šipek. Vybranou funkci potvrdíte pomocí tlačítka „M“.

3. **A) RADIO** – je zde několik možností nastavení – do menu se dostanete pomocí tlačítka „M“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí tlačítka „M“.
 - *Auto search* – automatické hledání stanic
 - *Manual replay* – manuální nastavení stanic
 - *Save* – uložení stanic
 - *Delete* – smázní uložení dané stanice
 - *Delete all* – smazání uložení všech stanic
 - *Exit* - Odchod z nabídky

B) NASTAVENÍ PŘÍSTROJE (system settings)- do menu se dostanete pomocí tlačítka „M“, pohyb v menu provádíte pomocí šipek. Potvrzení vybrané možnosti rovněž provedete pomocí tlačítka „M“.

- *Screen settings* – nastavení displeje – šipkami vyberete zvolenou hodnotu
 - o Backlight
 - o Contrast
- *Language* – nastavení jazyku
 - o Simple chinese – čínština jednoduchá
 - o Trad chinese – čínština tradiční
 - o English - angličtina
 - o French - francouzština
 - o Italian - italština
 - o Germany - němčina
 - o Portuguese - portugalština
 - o Spanish - španělština
 - o Russian - ruština
- *Power Off* – vypnutí přístroje
- *Memory info* – informace o využití paměti
- *Firmware version* – informace o verzi firmwaru
- *Exit* - Odchod z nabídky

4. Nastavení hlasitosti provedete pomocí tlačítka „VOL“. Při poslouchání stiskněte tlačítko Vol, aby se Vám objevila lišta hlasitosti a poté vyberte pomocí šipek požadovanou hlasitost.

5. Pokud s přístrojem déle než 3 vteřiny nemanipulujete, přepne se do spacího módu.